



OMSCHRIJVING

Deze handmelders zijn geschikt om in geval van calamiteiten een deur te ontgrendelen. Door op het witte plaatje te drukken schakelt de handmelder. Met bijgeleverde sleutel is deze vervolgens weer eenvoudig te resetten. Het vervangen van het witte plaatje is dus niet nodig. Alle modellen zijn voorzien van 3 wisselcontacten, rood/groene LED indicatie en buzzer met instelbaar volume. De handmelder is standaard voorzien van een kunststof afdekraam om ongeoorloofd gebruik van de handmelder tegen te gaan.

EIGENSCHAPPEN


- Schakelt na indrukken witte plaatje
- Eenvoudig te resetten met resetsleutel (vervangen van witte plaatje niet nodig)
- Wordt geleverd inclusief resetsleutel en bevestigingsmaterialen
- Opbouw of semi inbouw
- Voltage 12-24V DC
- Voorzien van 3 wisselcontacten
- Voorzien van rood/groene LED indicatie (voor duidelijke zichtbaarheid)
- Voorzien van buzzer met instelbaar volume
- Voorzien van kunststof afdekraam
- Rode LED en/of buzzer zijn via dipswitches uit te zetten of in te stellen als pulserend of continu
- Eenvoudig te installeren
- Voldoet aan EN54-11



ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

Schakelvermogen per wisselcontact
Maximaal 3A, 125V AC

Elocktron SKU 12111

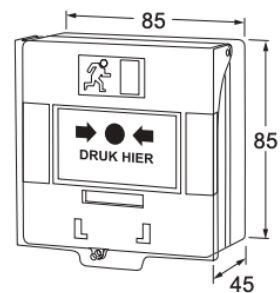

SPECIFICATIES


Voltage	12V en 24V DC ($\pm 5\%$)
Stroomafname	12V DC 18mA (standby) / 75mA (werking), ($\pm 5\%$) 24V DC 11mA (standby) / 41mA (werking), ($\pm 5\%$)
Schakelvermogen	3 x wisselcontact, per stuk maximaal 3 Amp. max. 125V AC
Buzzer	uit te zetten, pulserend of continu in te stellen via dipswitch
Rode LED	uit te zetten, pulserend of continu in te stellen via dipswitch
Beschermingsklasse	IP24D
Werkingstemperatuur	-30°C tot 70°C
Kleur	groen
In de doos	handmelder met transparant plastic afdekraam, resetsleutel, 2 x M3x16 schroeven en handleiding

LET OP: Draai de bevestigingsschroeven niet te strak aan en gebruik geen smeermiddelen, oplosmiddelen of op olie gebaseerde producten.

WERKING


Door het indrukken van het witte plaatje schakelt de handmelder. De handmelder is voorzien van drie wisselcontacten. Wanneer de handmelder wordt gebruikt schakelen deze om van N/O naar N/C.

AANSLUITEN

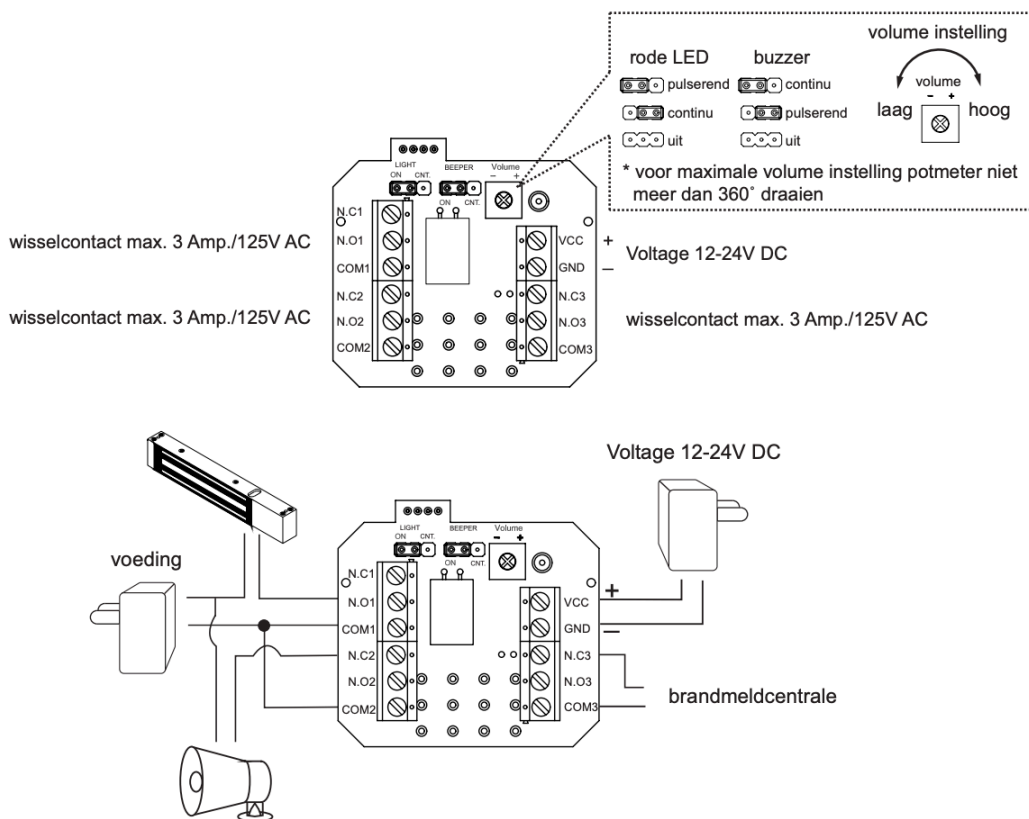


LED

standby: kleur balk en LED's zijn groen

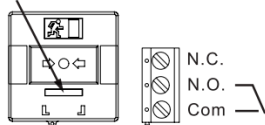

in werking: kleur balk en LED's zijn rood

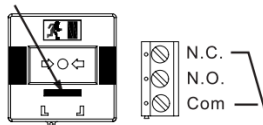


RESET

De handmelder is voorzien van een onbreekbaar glaasje. Na het indrukken van het glaasje hoeft het glaasje dus niet te worden vervangen. Om de handmelder weer te resetten moet het transparante U vormige sleuteltje worden gebruikt. Deze moet aan de voorzijde in de handmelder worden gestoken en naar voren worden geduwd.

MONTAGE

De handmelder kan zowel in opbouw als in semi inbouw uitvoering worden toegepast. Voor semi inbouw is het onderste gedeelte van de handmelder niet nodig. Het bovenste gedeelte kan op een standaard inbouwdoos worden geschroefd.


MAATVOERING

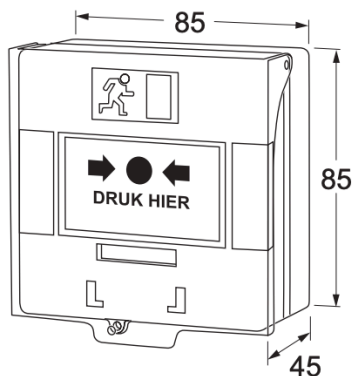


INSTALLATIE



Druk op het "druk hier" plaatje om te voorkomen dat bij het openmaken van de behuizing de veertjes eruit springen.

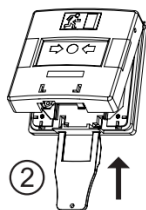

Semi inbouw voor inbouwdoos met schroefgaten op 60 mm.

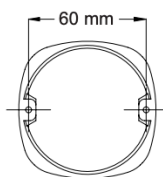

Details aansluitblok.

